

Helios Ventilatoren

BEDIENUNGSANLEITUNG

NR. 82218 D



CE

Bedienelement Schiebeschalter für easyControls

KWL-BE

mit LED Betriebsanzeige



| DEUTSCH

KAPITEL 1**ALLGEMEINE HINWEISE****1.0 Wichtige Informationen**

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten. Nationale einschlägigen Normen, Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften (z.B. DIN EN VDE 0100) sowie die TAB des EVUs sind unbedingt zu beachten und anzuwenden.

Die Bedienungsanleitung als Referenz am Gerät aufbewahren. Nach der Endmontage muss dem Betreiber (Mieter/Eigentümer) das Dokument ausgehändigt werden.

1.1 Warn- und Sicherheitshinweise

Nebenstehendes Symbol ist ein sicherheitstechnischer Warnhinweis. Alle Sicherheitsvorschriften bzw. Symbole müssen unbedingt beachtet werden, damit jegliche Gefahrensituation vermieden wird.

1.2 Garantieansprüche – Haftungsausschluss

Wenn die nachfolgenden Ausführungen nicht beachtet werden, entfällt unsere Gewährleistung. Gleiches gilt für Haftungsansprüche an den Hersteller. Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.

1.3 Vorschriften – Richtlinien

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßem Betrieb entspricht das Produkt den zum Zeitpunkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften und CE-Richtlinien.

1.4 Sendungsannahme

Die Lieferung enthält das Bedienelement Schiebeschalter: **KWL-BE inkl. Steuerleitung**. Die Sendung ist sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit zu prüfen. Falls Schäden vorliegen umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

1.5 Einlagerung

Bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum sind zur Verhinderung schädlicher Einwirkungen folgende Maßnahmen zu treffen:

Schutz durch trockene, luft- und staubdichte Verpackung (Kunststoffbeutel mit Trockenmittel und Feuchtigkeitsindikatoren). Der Lagerort muss erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von übermäßigen Temperaturschwankungen sein. Schäden, deren Ursprung in unsachgemäßem Transport, unsachgemäßer Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

1.6 Einsatzbereich – Anwendung

Über das Bedienelement Schiebeschalter KWL-BE können alle im Helios-Programm verfügbaren KWL-Kompaktgeräte mit easyControls Steuerung manuell gesteuert werden.

Ein bestimmungsfremder Einsatz ist nicht zulässig!

**1.7 Funktionen**

- Betriebsanzeige LED in der Frontblende
- Auswahl über 3-stufigen Betriebsschalter (manuell, Stufe 1-3) innerhalb des gesamten Kennlinienfeldes
- Fehleranzeige „Blinkcode“
- Über die Offset-Funktion kann der Abluftventilator mit $\pm 20\%$ Differenz betrieben werden
- Steuerspannung direkt am Bedienelement messbar
- Zur Realisierung einer weiteren Betriebsstufe, z. B. Nachtbetrieb, optional um Wochenzeitschaltuhr (WSUP/WSUP-S, Nr. 9990/ 9577, Zubehör) ergänzbar.
- Leuchtdiode für optische Anzeige der Betriebszustände, z. B. Filterwechsel, Zulufttemperatur $< +5^\circ\text{C}$, Störungen und Betrieb

KAPITEL 2**BEDIENELEMENT
FUNKTIONEN****2.0 Bedienelement KWL-BE mit Betriebsanzeige**

Alle Helios KWL-Kompaktgeräte mit easyControls Steuerung können mit dem Unterputz-Bedienelement Schiebeschalter KWL-BE (Best.-Nr. 4265; Gehäuse für Aufputzmontage KWL-APG, Best.-Nr. 4270) angesteuert werden. Es ermöglicht manuell drei frei definierbare Betriebsstufen, die auf der Platine über Potentiometer justiert werden können (mit Kreuzschlitzschraubendreher, Ø 3mm; Abb.1).

Über den Potentiometer „OS“ kann eine abweichende Luftmenge des Abluftventilators zum Zuluftventilator im Bereich ±20 % eingestellt werden.

- ① Schiebeschalter
- ② Skala Stufe S1-S3
- ③ Betriebsanzeige d.h. Fehleranzeige „Blinkcode“
siehe Punkt 2.2

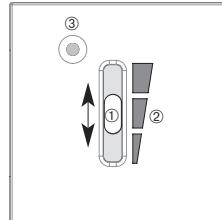
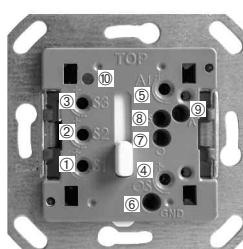
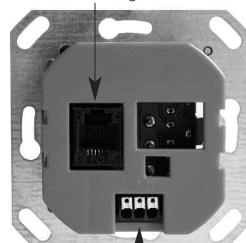


Abb.1

Potentiometer:

- ① Stufe S1
- ② Stufe S2
- ③ Stufe S3
- ④ Offset „OS“
- ⑤ „A1“
- ⑥ „GND“ (Masse)
- ⑦ „o“ (Messpunkt)
- ⑧ „S“ (Messpunkt)
- ⑨ „A“ (Messpunkt)
- ⑩ Betriebsanzeige LED

RJ12
Steuerleitung

GND / 1 2 3

Brücke auf Klemme 2/3
(Werkeinstellung,
siehe SS-1071)

TIPP: Spannungsmessung:

über GND und S kann die Ausgangsspannung des Zuluftventilators in der eingestellten Betriebsstufe gemessen werden.

2.1 Einstellbereich der Schaltstufen

Das Bedienelement KWL-BE verfügt über 5 Potentiometer:

Bezeichnung Potentiometer	Skala	Bezeichnung	Einstellbereich
S1		Stufe 1 des Zuluftventilators	0 bis 10,0 Volt
S2		Stufe 2 des Zuluftventilators	1,7 bis 10,0 Volt
S3		Stufe 3 des Zuluftventilators	1,7 bis 10,0 Volt
OS		Offset* für Abluftventilator	3,7 bis 5,5 Volt
A1		Spannung externer Befehl	1,7 bis 10,0 Volt
GND		Masse	-
o		Offset Spannung	Messpunkt
S		Spannung Schiebeschalter	Messpunkt
A		Spannung externer Befehl	Messpunkt

*Offset = Abweichung des Abluftventilators zum Zuluftventilator ± 20 %

2.2 Fehler,- Info,- und Warnanzeigen durch „Blinkcode“

Eine Störungsindikation des Gerät erfolgt durch die integrierte Leuchtdiode (LED) am Bedienelement (Abb.1,③).

- Folgende Warn- bzw. Alarmhinweise sind definiert

Beim Blinkcode blinkt die LED 32-mal hintereinander kurz auf (ca. 100 msec). Nach jedem Durchgang (32-mal blinken) folgt eine 4 Sekunden Pause. Es sind insgesamt 32 Fehlermöglichkeiten darstellbar. Der nun anzugezeigende Fehler wird beim Durchgang durch längeres blinken (ca. 500 msec) dargestellt.

Störungsbeispiel für >Fehler< 2 und 9:

1	kein Fehler
2	Pause
3	kein Fehler
4	Pause
5	kein Fehler
6	Pause
7	kein Fehler
8	Pause
9	kein Fehler
10	Pause
11	kein Fehler
12	Pause
13	kein Fehler
14	Pause
15	kein Fehler
16	Pause
17	kein Fehler
18	Pause
19	kein Fehler
20	Pause
21	kein Fehler
22	Pause
23	kein Fehler
24	Pause
25	kein Fehler
26	Pause
27	kein Fehler
28	Pause
29	kein Fehler
30	Pause
31	kein Fehler
32	Pause

Die Störungsindikation >**Info**< und >**Warnung**< wird auf dieselbe Weise dargestellt, d.h.: LED >> **Info** = grün

LED >> Warnung = gelb

Reset Fehlermeldungen, Infomeldungen, Warnungen

Der RESET am Bedienelement erfolgt über den Schiebeschalter. Hierfür den Schalter je zweimal nach oben und unten schieben. Dies muss innerhalb 1 Sekunde erfolgen.

2.3 KWL-BE Störungsübersicht

Störungen	Hinweis	Ursache	Behebung
Infos			
Info 1	Filterwechsel	Filter verschmutzt	Filter wechseln
Info 2	Frostschutz Wärmetauscher	kalte Außentemperatur	zur Info, erlischt nach Auftauen des Wärmetauschers selbstständig
Info 3	SD-Karten Fehler	SD-Karte falsch eingesetzt / defekt	von Fachkraft SD-Karte prüfen lassen
Info 4	Ausfall eines externen Moduls	Leitung unterbrechung, programmiert aber nicht vorhanden	von Fachkraft Programmierung und Anschluss des KWL-EM prüfen lassen
Fehlermeldungen			
Fehler 1	Drehzahlfehler Lüfter "Zuluft" (Aussenluft)	Soll-Drehzahl wird lüftungstechnisch nicht erreicht Softwarefehler Leitung unterbrochen Motor/Laufrad defekt	Luftleitung auf Hindernisse (verschmutzte Gitter/FILTER, falsch eingebaute Klappen,...) prüfen Reset (Strom aus/ein) durchführen Leitung korrekt anschließen Motor-/Laufrad tauschen
Fehler 2	Drehzahlfehler Lüfter "Abluft" (Fortluft)	wie „ Fehler 1“ (s.o)	wie „ Fehler 1“ (s.o)
Fehler 3	-frei-	-	-
Fehler 4	SD-Karten Fehler beim Schreiben	interner Fehler	Reset (Strom aus/ein) durchführen
Fehler 5	Bus Überstrom	zu viele Teilnehmer am Bus angeschlossen	
Fehler 6	-frei-	-	-
Fehler 7	BASIS: VHZ EH Spannung an Heizmodul nicht vorhanden	Elektronikfehler	Reset (Strom aus/ein) durchführen
Fehler 8	Erw. Modul (VHZ): Netzzspannung an KWL-EM nicht vorhanden	EM-Modul-Vorheizung ohne Spannung	Spannung anschließen/einschalten
Fehler 9	Erw. Modul (NHZ): Netzzspannung an KWL-EM nicht vorhanden	EM-Modul-Nachheizung ohne Spannung	Spannung anschließen/einschalten
Fehler 10	BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T1) -Aussenluft- (fehlt od. Kabelbruch)	Temperaturfühler gibt kein Signal an Platine	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 11	BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T2) -Zuluft- (fehlt od. Kabelbruch)	Temperaturfühler gibt kein Signal an Platine	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 12	BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T3) -Abluft- (fehlt od. Kabelbruch)	Temperaturfühler gibt kein Signal an Platine	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 13	BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T4) -Fortluft- (fehlt od. Kabelbruch)	Temperaturfühler gibt kein Signal an Platine	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 14	BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T1) -Aussenluft- (Kurzschluss)	Kurzschluss in der Fühlerleitung	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 15	BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T2) -Zuluft- (Kurzschluss)	Kurzschluss in der Fühlerleitung	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 16	BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T3) -Abluft- (Kurzschluss)	Kurzschluss in der Fühlerleitung	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 17	BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T4) -Fortluft- (Kurzschluss)	Kurzschluss in der Fühlerleitung	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 18	Erw. Modul als VHZ konfiguriert, aber nicht vorhanden oder ausgefallen	Vorheizung programmiert, aber kein entsprechendes EM-Modul angeschlossen	Vorheizung ausprogrammieren oder KWL-EM als Vorheizung konfigurieren
Fehler 19	Erw. Modul als NHZ konfiguriert, aber nicht vorhanden oder ausgefallen	Nachheizung programmiert, aber kein entsprechendes EM-Modul angeschlossen	Nachheizung ausprogrammieren oder KWL-EM als Nachheizung konfigurieren
Fehler 20	Erw. Modul (VHZ): Kanalfühler (T5) -Aussenluft- (fehlt od. Kabelbruch)	Temperaturfühler gibt kein Signal an Platine	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 21	Erw. Modul (NHZ): Kanalfühler (T6) -Zuluft- (fehlt od. Kabelbruch)	Temperaturfühler gibt kein Signal an Platine	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 22	Erw. Modul (NHZ): Kanalfühler (T7) -Rücklauf WW-Register- (fehlt od. Kabelbruch)	Temperaturfühler gibt kein Signal an Platine	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 23	Erw. Modul (VHZ): Kanalfühler (T5) -Aussenluft- (Kurzschluss)	Kurzschluss in der Fühlerleitung	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 24	Erw. Modul (NHZ): Kanalfühler (T6) -Zuluft- (Kurzschluss)	Kurzschluss in der Fühlerleitung	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 25	Erw. Modul (NHZ): Kanalfühler (T7) -Rücklauf WW-Register- (Kurzschluss)	Kurzschluss in der Fühlerleitung	Temperaturfühler korrekt anschließen
Fehler 26	Erw. Modul (VHZ): Sicherheitsbegrenzer automatisch ausgelöst	Vorheizregister hat überhitzt! Nicht angeschlossen oder Brücke fehlt	Anlage resetet sich nach Abkühlung automatisch Ursache für Überhitzung suchen (zu geringer Volumenstrom,...)
Fehler 27	Erw. Modul (VHZ): Sicherheitsbegrenzer manuell ausgelöst	Vorheizregister hat überhitzt! Nicht angeschlossen oder Brücke fehlt	Reset (Strom aus/ein) durchführen Ursache für Überhitzung suchen (zu geringer Volumenstrom,...)
Fehler 28	Erw. Modul (NHZ): Sicherheitsbegrenzer automatisch ausgelöst	Nachheizung hat überhitzt! Nicht angeschlossen oder Brücke fehlt	Anlagenreset auto. nach Abkühlung Ursache für Überhitzung suchen (zu geringer Volumenstrom,...)
Fehler 29	Erw. Modul (NHZ): Sicherheitsbegrenzer manuell ausgelöst	Nachheizung hat überhitzt! Nicht angeschlossen oder Brücke fehlt	Reset (Strom aus/ein) durchführen Ursache für Überhitzung suchen (zu geringer Volumenstrom,...)
Fehler 30	Erw. Modul (NHZ): Frostschutz WW-Reg. gemessen über WW-Rücklauf (T7) (Schaltschwelle einstellbar z.B. < 7 °C)	Rücklauftemperatur zu gering	Vorlauftemperatur prüfen, ggf. erhöhen, Außentemperatur zu kalt
Fehler 31	Erw. Modul (NHZ): Frostschutz WW-Reg. gemessen über Zuluf-Fühler (T6) (Schaltschwelle einstellbar z.B. < 7 °C)	Zulufttemperatur zu gering	Vorlauftemperatur prüfen, ggf. erhöhen, Außentemperatur zu kalt
Fehler 32	Frostschutz externes WW Reg.: (fest < 5 °C nur PH1), gemessen entweder ü. (1.) Erw. Modul (NHZ): Zulufkanal-Fühler (T6) oder (2.) BASIS: Zulufkanal-Fühler (T2)	Zulufttemperatur zu gering	Vorlauftemperatur prüfen, ggf. erhöhen, Außentemperatur zu kalt

KAPITEL 3**3.0 Technische Daten****SCHALTPLAN****KWL-BE** für Unterputz-Montage

Spannung 15-24V DC

Betriebsstufen manuell 3

Steuerleitung (analog) SL 6/3 (3 m lang)

Schutzart IP 20

Maße mm B 80 x H 80 x T 37



Best.-Nr. 4265

Zubehör:**KWL-APG**

Gehäuse für Aufputz-Montage

Maße mm B 80 x H 80 x T 51

Best.-Nr. 4270

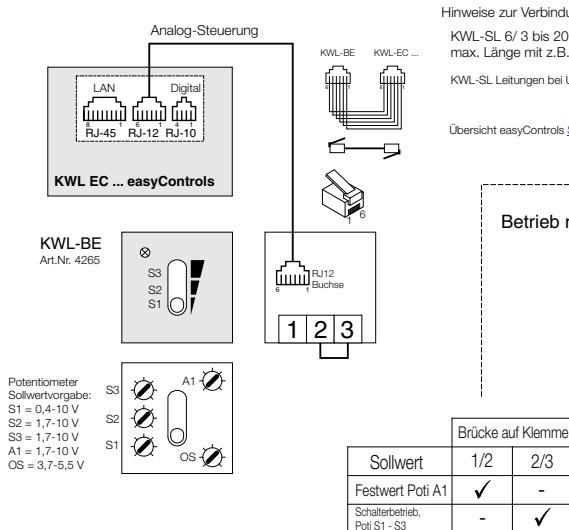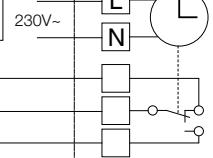3.1 Schaltplan SS-1071**Standard-Betrieb (Brücke auf 2 / 3)****Betrieb mit externer Nachtabsebung**KWL-BE
Art.Nr. 4265WSUP, WSUP-S,
Art.Nr. 9990 Art.Nr. 9577



Alle Abbildungen ohne Gewähr!
Als Referenz am Gerät griffbereit aufbewahren!

Druckschrift-Nr. 82218/01.16

www.heliosventilatoren.de

Service und Information

D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Oetfingen
A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 avenue Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park ·
Colchester · Essex · CO4 9HZ

Helios Ventilation Systems

OPERATING INSTRUCTIONS

NO. 82218 UK



CE

Slide switch controller for easyControls

KWL-BE
with LED operating display



ENGLISH

CHAPTER 1
**GENERAL
INFORMATION****1.0 Important information**

In order to ensure complete and effective operation and for your own safety, all of the following instructions should be read carefully and observed. The relevant national standards, safety regulations and instructions (e.g. DIN EN VDE 0100) as well as the technical connection conditions of the energy supply company must be observed and applied. Keep the operating instructions close to the unit for easy reference. After the final assembly, the document must be issued to the operator (tenant/owner).

**1.1 Warning and safety instructions**

The accompanying symbol is a safety-relevant prominent warning symbol. All safety regulations and/or symbols must be absolutely adhered to, so that any dangerous situation is avoided.

1.2 Warranty claims – exclusion of liability

Our warranty shall not apply if the following instructions are not observed. The same applies for liability claims against the manufacturer. The use of accessories, which are not recommended or offered by Helios, is not permitted. Any damage that may occur is not liable for warranty.

1.3 Certificates - guidelines

If the product is installed correctly and used to its intended purpose, it conforms to all applicable European Standards at its date of manufacture.

1.4 Receipt

The delivery contains the slide switch controller: **KWL-BE incl. control line**

Please check delivery immediately on receipt for accuracy and damage. If damaged, please notify the carrier immediately. In case of delayed notification, any possible claim may be void.

1.5 Storage

When storing for a prolonged time, the following steps are to be taken to avoid damaging influences:

Protection by dry, air-dustproof packing (plastic bags with drying agent and moisture indicators). The storage place must be waterproof, vibration-free and free of temperature variations. Damages due to improper transportation, storage or putting into operation are not liable for warranty.

1.6 Application – Opera

All available KWL-compact units with the easyControls control system in the Helios range can be manually controlled with the slide switch controller KWL-BE.

Any use other than the intended use is prohibited!

ATTENTION **1.7 Functions**

- LED operating display in the front panel
- Selection by 3-stage operating switch (manual, stages 1-3) within the entire performance diagram
- Error display "Blinkcode"
- Via the offset function, the extract air fan can be operated with a $\pm 20\%$ difference
- Control voltage directly measurable from controller
- A clock timer (WSUP/WSUP-S, No. 9990/ 9577, accessories) can be added for the realisation of a further operation level, e.g. night operation.
- Light-emitting diode for optical display of the operating conditions, e.g. filter change, supply air temperature $< +5^\circ\text{C}$, faults and operation

CHAPTER 2 CONTROLLER FUNCTIONS

2.0 Controller KWL-BE with operating display

All Helios KWL compact units with the easyControls control system can be controlled via the flush-mounted slide switch controller KWL-BE (Ref. no. 4265; housing for flush-mounted installation KWL-APG, Ref. no. 4270). It enables three manually definable operating stages, which can be adjusted via the potentiometer on the circuit board (with Phillips screwdriver, Ø 3mm; Fig.1).

The airflow rate of the extract air fan can deviate in relation to the supply air fan in the range of ±20 % via the potentiometer "OS".

- ① **Slide switch**
- ② **Scale Stage S1-S3**
- ③ **Operating display**
i.e. Error display
"Blinkcode"
see section 2.2


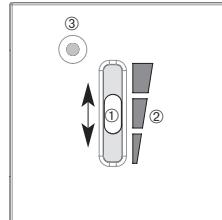




Fig.1

Potentiometer
adjustment:
① to ⑤

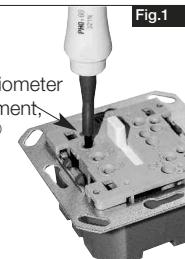

Potentiometer:

- ① Stage S1
- ② Stage S2
- ③ Stage S3
- ④ Offset "OS"
- ⑤ "A1"
- ⑥ "GND" (Ground)
- ⑦ "o" (Measur. point)
- ⑧ "S" (Measur. point)
- ⑨ "A" (Measur. point)
- ⑩ Operat. display LED

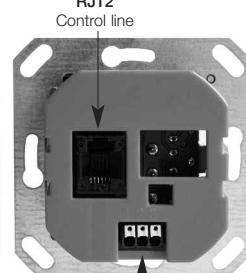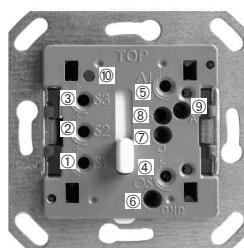

TIP: Voltage measurement:

The output voltage of the supply air fans can be measured in the set operating stage via **GND** and **S**.

2.1 Setting range of switching stages

The controller KWL-BE has 5 potentiometers:

Potentiometer description	Scale	Description	Setting range
S1		Stage 1 of supply air fan	0 to 10,0 Volt
S2		Stage 2 of supply air fan	1,7 to 10,0 Volt
S3		Stage 3 of supply air fan	1,7 to 10,0 Volt
OS		Offset* for extract air fan	3,7 to 5,5 Volt
A1		Voltage external command	1,7 to 10,0 Volt
GND	Ground	-	
o	Offset voltage	Measuring point	
S	Voltage slide switch	Measuring point	
A	Voltage external command	Measuring point	

*Offset = Deviation of extract air fan from supply air fan ± 20 %


2.2 Errors, info and warnings through “Blinkcode”

A unit fault is indicated by the integrated light-emitting diode (LED) on the controller (Fig.1,③).

- The following warning and alarm indicators are defined:

In relation to Blinkcode, the LED blinks 32 times in quick succession (approx. 100 msec). There is a 4 second pause after each cycle (32 blinks). A total of 32 possible errors can be represented. The error to be displayed is represented in the cycle by longer blinks (approx. 500 msec).

Fault example for >Error< 2 and 9:

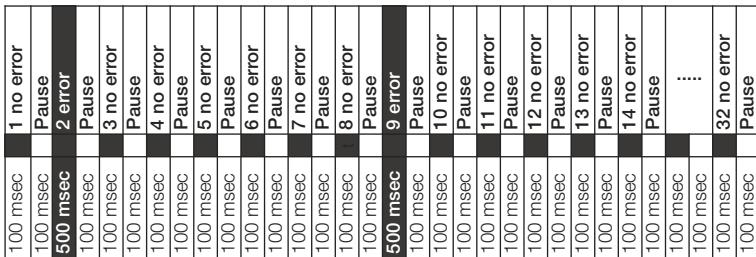

The fault indicators >Info< and >Warning< are represented in the same way, i.e.:

LED >> Info = green

LED >> Warning = yellow

Reset error messages, information messages, warnings

The controller can be RESET via the slide switch. For this purpose, slide the switch up and down twice. This must take place within 1 second.

2.3 KWL-BE fault overview

Faults	Information	Cause	Solution
Infos			
Info 1	Filter change	Filter dirty	Change filter
Info 2	Frost protection Heat exchanger	Cold outside temperature	for info, turns off automatically in warmer temperatures
Info 3	SD card error	SD card inserted incorrectly / defective	Have SD card tested by specialist
Info 4	Failure of an external module	Cable break, programmed but unavailable	Have programming and connection to KWL-EM tested by specialist
Error messages			
Error 1	Speed error "Supply air" fan (outside air)	Target speed is not reached in terms of ventilation Software error Cable break Motor/impeller defective	Check air ducts for obstructions (dirty grille/filter, incorrectly installed valves,...) Reset (electricity off/on) Connect cable correctly Replace motor/impeller unit
Error 2	Speed error "Extract air" fan (outgoing air)	Like 'Error 1' (see above)	Like 'Error 1' (see above)
Error 3	-free-	-	-
Error 4	SD card error when writing	Internal error	Reset (electricity off/on)
Error 5	Bus overcurrent	Too many subscribers connected to bus	
Error 6	-free-	-	-
Error 7	BASIS VHZ EH voltage to heat module not available	Electronic error	Reset (electricity off/on)
Error 8	Ext. module (VHZ) mains voltage to KWL-EM unavailable	EM module pre-heater with no power	Connect/switch on power
Error 9	Ext. module (NHZ) mains voltage to KWL-EM unavailable	EM module auxiliary heater with no power	Connect/switch on power
Error 10	BASIS Int. temp sensor (T1) -outside air- (missing or cable break)	Temp. sens. not sending signal to circ. board	Connect temperature sensor correctly
Error 11	BASIS Int. temp sensor (T2) -supply air- (missing or cable break)	Temp. sens. not sending signal to circ. board	Connect temperature sensor correctly
Error 12	BASIS Int. temp sensor (T3) -extract air- (missing or cable break)	Temp. sens. not sending signal to circ. board	Connect temperature sensor correctly
Error 13	BASIS Int. temp sensor (T4) -outgoing air- (missing or cable break)	Temp. sens. not sending signal to circ. board	Connect temperature sensor correctly
Error 14	BASIS Int. temp sensor (T1) -outside air- (short-circuit)	Short-circuit in sensor cable	Connect temperature sensor correctly
Error 15	BASIS Int. temp sensor (T2) -supply air- (short-circuit)	Short-circuit in sensor cable	Connect temperature sensor correctly
Error 16	BASIS Int. temp sensor (T3) -extract air- (short-circuit)	Short-circuit in sensor cable	Connect temperature sensor correctly
Error 17	BASIS Int. temp sensor (T4) -outgoing air- (short-circuit)	Short-circuit in sensor cable	Connect temperature sensor correctly
Error 18	Ext. module configured as VHZ but not available or malfunction	Pre-heater programmed, but corresponding EM module not connected	Reprogramme pre-heater or configure KWL-EM as pre-heater
Error 19	Ext. module configured as NHZ but not available or malfunction	Auxiliary heater programmed, but corresponding EM module not connected	Reprogramme auxiliary heater or configure KWL-EM as pre-heater
Error 20	Ext. module (VHZ) duct sensor (T5) -outside air- (missing or cable break)	Temp. sens. not sending signal to circ. board	Connect temperature sensor correctly
Error 21	Ext. module (NHZ) duct sensor (T6) -supply air- (missing or cable break)	Temp. sens. not sending signal to circ. board	Connect temperature sensor correctly
Error 22	Ext. module (VHZ) duct sensor (T7) -return WW register- (missing or cable break)	Temp. sens. not sending signal to circ. board	Connect temperature sensor correctly
Error 23	Ext. module (VHZ) duct sensor (T5) -outside air- (short-circuit)	Short-circuit in sensor cable	Connect temperature sensor correctly
Error 24	Ext. module (NHZ) duct sensor (T6) -supply air- (short-circuit)	Short-circuit in sensor cable	Connect temperature sensor correctly
Error 25	Ext. module (NHZ) duct sensor (T7) -return WW register- (short-circuit)	Short-circuit in sensor cable	Connect temperature sensor correctly
Error 26	Ext. module (VHZ) safety limiter automatically triggered	Pre-heater coil has overheated! Bridge not connected or missing	System automatically resets itself after cooling Find cause of overheating (volume flow too low...)
Error 27	Ext. module (VHZ) safety limiter manually triggered	Pre-heater coil has overheated! Bridge not connected or missing	Reset (electricity off/on) Find cause of overheating (volume flow too low...)
Error 28	Ext. module (NHZ) safety limiter automatically triggered	Auxiliary heater coil has overheated! Bridge not connected or missing	Auto. system reset after cooling Find cause of overheating (volume flow too low...)
Error 29	Ext. module (NHZ) safety limiter manually triggered	Auxiliary heater coil has overheated! Bridge not connected or missing	Reset (electricity off/on) Find cause of overheating (volume flow too low...)
Error 30	Ext. module (NHZ) Frost protection measured by WW return (T7) (switching threshold adjustable e.g. < 7 °C)	Return temperature too low	Check flow temperature, increase if necessary, outside temperature too cold
Error 31	Ext. module (NHZ) Frost protection measured by supply air sensor (T6) (switching threshold adjustable e.g. < 7 °C)	Supply air temperature too low	Check flow temperature, increase if necessary, outside temperature too cold
Error 32	Frost protection external WW reg (fixed < 7 °C only PHI) measured either by (1.) Ext. module (NHZ) supply air duct sensor (T6) by (2.) BASIS supply air duct sensor (T2)	Supply air temperature too low	Check flow temperature, increase if necessary, outside temperature too cold

CHAPTER 3**3.0 Technical data****WIRING DIAGRAM****KWL-BE** for flush-mounted installation

Voltage 15-24V DC

Operating stages manual 3

Control line (analogue) SL 6/3 (3 m long)

Protection class IP 20

Dimensions mm W 80 x H 80 x D 37


Ref. no. 4265

Accessories:**KWL-APG**


Housing for flush-mounted installation

Dimensions mm W 80 x H 80 x D 51

Ref. no. 4270

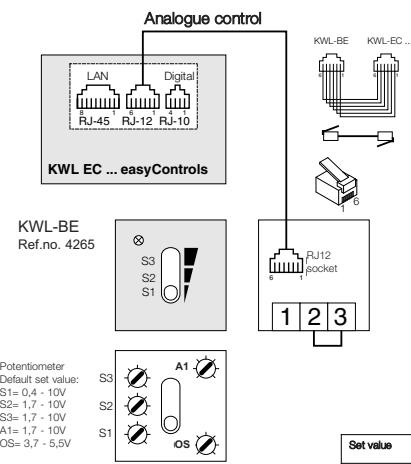3.1 Wiring diagram SS-1071**Standard operation (bridge to 2/3)****Information on connection cable:**KWL-SL 6/3 to 20 or
max. length with e.g. LIYY 6*0.34mm²=200m

KWL-SL cables for flush-mounted installation min. install in M25 pipe

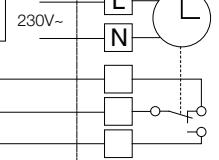Overview easyControls SS 1042-1045**Operation with external night reduction**KWL-BE
Ref.no. 4265WSUP-S
Ref.no. 9550WSUP-S
Ref.no. 9577



All illustrations subject to correction!
Keep at hand for future reference!

Print No..

82218/01.16

www.heliosventilatoren.de

Service and Information

D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Oetfingen
A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 avenue Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park ·
Colchester · Essex · CO4 9HZ

Helios Ventilateurs

MODE D'EMPLOI

N° 82 218

F



CE

Commutateur 3 positions easyControls

KWL-BE
avec témoin lumineux LED



FRANÇAIS

CHAPITRE 1**INFORMATIONS GÉNÉRALES****1.0 Informations importantes**

Il est important de bien lire et suivre l'ensemble des consignes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil et pour la sécurité des utilisateurs. Veiller à bien respecter les normes nationales, règlements de sécurité et instructions.

Conserver le mode d'emploi comme référence à proximité de l'appareil. Une fois le montage terminé, ce document doit être remis en mains propres à l'utilisateur (locataire ou propriétaire).

**1.1 Précautions et consignes de sécurité**

Le symbole ci-contre indique une consigne de sécurité. Toutes les consignes de sécurité, ainsi que les symboles, doivent impérativement être respectés, afin d'éviter tout danger.

1.2 Demande de garantie - Réserves du constructeur

Le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie. Idem pour les réserves constructeur. L'utilisation d'accessoires non fournis, non conseillés ou non proposés par Helios, est interdite.

1.3 Réglementation – Normes

Cet appareil est conforme aux directives CE en vigueur le jour de sa fabrication sous réserve d'une utilisation appropriée.

1.4 Réception de la marchandise

La livraison comprend: un commutateur **KWL-BE**, un **câble de liaison (long. 3 m)**. Dès réception, vérifier l'état et la conformité du matériel commandé. En cas d'avaries, des réserves doivent être portées sur le bordereau du transporteur. Elles doivent être précises, significatives, complètes et confirmées par lettre recommandée au transporteur. Attention, le non-respect de la procédure peut entraîner le rejet de la réclamation.

1.5 Stockage

Pour un stockage de longue durée et pour éviter toute détérioration préjudiciable, se conformer à ces instructions: protéger la centrale grâce à un emballage sec, étanche à l'air et à la poussière (sac en matière synthétique contenant des sachets déshydrateurs et un indicateur d'humidité) et stocker le matériel dans un endroit abrité de l'eau, exempt de variation de températures et de vibrations. Les dommages dus à de mauvaises conditions de transport ou de stockage, ou, à une utilisation anormale ,sont sujets à vérification et contrôle et entraînent la suppression de la garantie Helios.

1.6 Domaines d'utilisation

Le commutateur peut être utilisé avec tous les groupes double flux KWL équipés de la régulation easyControls (jusqu'à 8 sondes max. par groupe).

Toute autre utilisation n'est pas autorisée!

**1.7 Fonctionnement**


- Voyant de contrôle.
- Sélection manuelle de 3 vitesses par interrupteur à glissières, toutes les vitesses sont réglables sur la totalité des plages de fonctionnement.
- LED clignotante défaut ou alarme.
- La fonction Offset permet de décaler la vitesse du ventilateur d'extraction de ±20 %.
- La tension de commande peut être mesurée directement sur le commutateur.
- Possibilité de raccorder une horloge (WSUP/WSUP-S, N° Réf. 9990/ 9577, accessoire) pour abaissement de nuit par ex.
- Témoin lumineux pour indication visuelle de l'état de fonctionnement. Par ex. : entretien filtre, T° de soufflage <+5 °C, défaut de fonctionnement, etc.

CHAPITRE 2**SCHÉMA DE RACCORDEMENT****2.0 Commutateur 3 positions KWL-BE avec témoin lumineux**

Tous les groupes KWL « habitat » peuvent être pilotés avec le commutateur 3 positions KWL-BE (boîtier pour montage apparent KWL-APG, N° Réf. 4265). Possibilité de régler les 3 vitesses de fonctionnement individuellement, en ajustant les potentiomètres présents sur la carte (avec un tournevis cruciforme, Ø 3 mm; fig. 1).


Sur le potentiomètre « OS » possibilité de régler un décalage entre le ventilateur de soufflage et le ventilateur d'extraction de $\pm 20\%$.

- ① Interrupteur à glissière
- ② Échelle seuil S1-S3
- ③ Affichage de l'état ou affichage erreur « clignotement » voir section 2.2

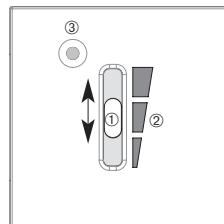


Ajustement des potentiomètres ① à ⑤


Fig. 1

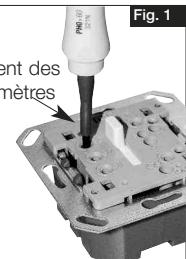**Potentiomètre:**

- ① Seuil S1
- ② Seuil S2
- ③ Seuil S3
- ④ Offset « OS »
- ⑤ « A1 »
- ⑥ « GND » (terre)
- ⑦ « o » (point de mesure)
- ⑧ « S » (point de mesure)
- ⑨ « A » (point de mesure)
- ⑩ Témoin lumineux LED

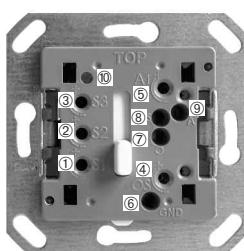

RJ12
Connecteur

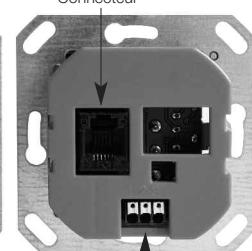

GND / 1 2 3
Shunt sur les bornes 2/3
(paramètre usine, voir
SS-1071)

ASTUCE: Mesure de tension:

La tension de commande du ventilateur de soufflage peut être mesurée entre les points **GND** et **S**.

2.1 Paramétrage des paliers

Le commutateur 3 positions KWL-BE comporte 5 potentiomètres :

Nom du potentiomètre	Échelle	Description	Plage de réglage
S1		Vitesse 1 du ventilateur de soufflage	0 à 10,0 Volt
S2		Vitesse 2 du ventilateur de soufflage	1,7 à 10,0 Volt
S3		Vitesse 3 du ventilateur de soufflage	1,7 à 10,0 Volt
OS		Offset* pour ventilateur de reprise	3,7 à 5,5 Volt
A1		Tension commande externe	1,7 à 10,0 Volt
GND		Terre	-
o		Tension Offset	Point de mesure
S		Tension Commutateur	Point de mesure
A		Tension commande externe	Point de mesure

*Offset = Différence entre les ventilateur d'extraction et de soufflage à $\pm 20\%$

2.2 Code clignotant pour défauts et alarmes

Un témoin lumineux LED disposé sur la face avant du commutateur indique les défauts et messages d'alarme par un code clignotant (fig. 1,③).

- Principe du code clignotant :

La LED clignote 32 fois 100 msec pour balayer les 32 défauts possibles, à la fin de la séquence il y a une pause de 4 secondes puis une nouvelle séquence redémarre, etc. Un clignotement de 500 msec dans la séquence indique un défaut ou une alarme, sa position détermine le numéro du code défaut ou alarme (voir exemple ci-dessous).

Tableau pour exemple défauts 2 et 9 :

1 OK	Pause	2 Défaut	Pause	3 OK	Pause	4 OK	Pause	5 OK	Pause	6 OK	Pause	7 OK	Pause	8 OK	Pause	9 Défaut	Pause	10 OK	Pause	11 OK	Pause	12 OK	Pause	13 OK	Pause	14 OK	Pause	32 OK	Pause
100 msec		500 msec		100 msec		100 msec																									

L'indication **défaut** et **alarme** est donnée par la même LED mais avec une couleur différente.

LED verte = Info

LED jaune = Alarme

Le détail des codes défaut et alarme peut également être lu dans le menu de la commande à distance KWL-BEC.

Réinitialisation des notifications d'erreurs, d'informations, d'avertissements

La réinitialisation de la commande à distance se fait sur le commutateur à glissière. Pour cela, glisser l'interrupteur deux fois vers le haut et une fois vers le bas, et ce ,en l'espace d'une seconde.


Défauts	Remarque	Cause	Solution
Infos			
Info 1	Changement de filtre	Filtre encastré	Changer de filtres
Info 2	Échangeur de chaleur anti-gel	Température extérieure froide	Pour info, l'échangeur de chaleur s'éteint automatiquement lors du dégel
Info 3	Erreur cartes SD	Carte SD défectueuse / mal insérée	Faire vérifier la carte SD par un spécialiste
Info 4	Module externe défectueux	Raccord défectueux, programmé mais pas pris en compte	Faire programmer par un spécialiste et vérifier le raccord KWL-EM
Affichage d'erreurs			
Erreur 1	Erreur du ventilateur "air soufflé" (air extérieur)	La vitesse de consigne du système de ventilation n'est pas atteinte Erreur logiciel Mauvais raccordement Moteur/Hélice défectueux/se	Vérifier l'installation (grille/filtre encastré(e), clapets mal montés, etc.) Réinitialiser (éteindre/allumer) Raccorder correctement les câbles Changer le moteur / l'hélice
Erreur 2	Erreur du ventilateur "air repris" (air rejeté)	idem „ Erreur 1“ (voir au-dessus)	idem „ Erreur 1“ (voir au-dessus)
Erreur 3	-libre-	-	-
Erreur 4	Erreur lors de l'écriture sur cartes SD	Erreur interne	Réinitialiser (éteindre/allumer)
Erreur 5	Surintensité bus	Trop de composants reliés au bus	
Erreur 6	-libre-	-	-
Erreur 7	BASE : Tension préchauf. élect. non détectée sur le module de chaleur	Erreur d'électronique	Réinitialiser (éteindre/allumer)
Erreur 8	Module préchauf. élect. : Tension non détectée sur KWL-EM	Préchauffage EM-Modul sans tension	Raccorder/débrancher la tension
Erreur 9	Module chauff. élect. : Tension non détectée sur KWL-EM	Chauffage EM-Modul sans tension	Raccorder/débrancher la tension
Erreur 10	BASE : Erreur sonde int. de temp. (T1) - Air ext. - (abs. ou rupture de câble)	Aucun signal de sonde de temp. sur platine	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 11	BASE : Erreur sonde int. de temp. (T2) - Air souf. - (abs. ou rupture de câble)	Aucun signal de sonde de temp. sur platine	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 12	BASE : Erreur sonde int. de temp. (T3) - Air repr. - (abs. ou rupture de câble)	Aucun signal de sonde de temp. sur platine	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 13	BASE : Erreur sonde int. de temp. (T4) - Air rej. - (abs. ou rupture de câble)	Aucun signal de sonde de temp. sur platine	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 14	BASE : Erreur sonde int. de temp. (T1) - Air ext. - (court-circuit)	Court-circuit dans la gaine de sonde	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 15	BASE : Erreur sonde int. de temp. (T2) - Air souf. - (court-circuit)	Court-circuit dans la gaine de sonde	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 16	BASE : Erreur sonde int. de temp. (T3) - Air repr. - (court-circuit)	Court-circuit dans la gaine de sonde	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 17	BASE : Erreur sonde int. de temp. (T4) - Air rej. - (court-circuit)	Court-circuit dans la gaine de sonde	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 18	Module ext. configuré en tant que préchauf., mais non détecté ou en panne	Préchauf. programmé, mais aucun module EM raccordé	Programmer le préchauf. ou programmer KWL-EM en tant que préchauf.
Erreur 19	Module ext. configuré en tant que chauff., mais non détecté ou en panne	Chauf. programmé, mais aucun module EM raccordé	Programmer le chauff. ou programmer KWL-EM en tant que chauffage
Erreur 20	Module ext (préchauf.) : Sonde de gaine (T5) -Air ext. - (abs. ou rupture de câble)	Aucun signal de sonde de temp. sur platine	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 21	Module ext (chauf.) : Sonde de gaine (T6) -Air souf. - (abs. ou rupture de câble)	Aucun signal de sonde de temp. sur platine	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 22	Module ext (chauf.) : Sonde de gaine (T7) -Sonde retour WW - (abs. ou rupture de câble)	Aucun signal de sonde de temp. sur platine	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 23	Module ext (préchauf.) : Sonde de gaine (T5) - Air ext. - (court-circuit)	Court-circuit dans la gaine de sonde	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 24	Module ext (chauf.) : Sonde de gaine (T6) - Air souf. - (court-circuit)	Court-circuit dans la gaine de sonde	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 25	Module ext (chauf.) : Sonde de gaine (T7) -Registre retour WW - (court-circuit)	Court-circuit dans la gaine de sonde	Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 26	Module ext. (préchauf.) : limiteur de sécurité automatique débloqué	Surchauffe du préchauffage ! Non raccordé ou absence de pont	Réinitialisation automatique de l'installation après refroidissement Rechercher la cause de la surchauffe (débit trop faible,...)
Erreur 27	Module ext (préchauf.) : limiteur de sécurité manuel débloqué	Surchauffe du préchauffage ! Non raccordé ou absence de pont	Réinitialiser (éteindre/allumer) Rechercher la cause de la surchauffe (débit trop faible,...)
Erreur 28	Module ext (chauf.) : limiteur de sécurité automatique débloqué	Surchauffe du chauffage ! Non raccordé ou absence de pont	Réinitialisation auto. ap. refroidissement Rechercher la cause de la surchauffe (débit trop faible,...)
Erreur 29	Module ext (chauf.) : limiteur de sécurité manuel débloqué	Surchauffe du chauffage ! Non raccordé ou absence de pont	Réinitialiser (éteindre/allumer) Rechercher la cause de la surchauffe (débit trop faible,...)
Erreur 30	Module ext (chauf.) : Registre WW anti-gel. mesuré sur retour WW (T7) (commutateur paramétrable < 7 °C par ex.)	Température de retour trop faible	Vérifier temp. d'arrivée, augmenter au cas où la temp. ext. est trop froide
Erreur 31	Module ext (chauf.) : Registre WW anti-gel. mesuré sur sonde souff. (T6) (commutateur paramétrable < 7 °C par ex.)	Température soufflée trop faible	Vérifier temp. d'arrivée, augmenter au cas où la temp. ext. est trop froide
Erreur 32	Régistre anti-gel ext. : (< 5 °C seul PH1), mesuré soit sur (1.) module ext. (chauf.) : sonde de gain air souff. (T6) ou (2.) BASE : sonde de gaine air soufflé (T2)	Température soufflée trop faible	Vérifier temp. d'arrivée, augmenter au cas où la temp. ext. est trop froide

CHAPITRE 3**2.3 Données techniques****SCHÉMA DE RACCORDEMENT**

KWL-BE pour montage encastré
 Tension 15-24V DC
 Nb de vitesses 3
 Câble de liaison (analog.) SL 6/3 (3 m long)
 Protection IP 20
 Dimensions en mm L 80 x H 80 x P 37
 Réf. N° 4265

Accessoire :
KWL-APG

Boîtier pour montage apparent
 Dimensions en mm L 80 x H 80 x P 51
 Réf. N° 4270

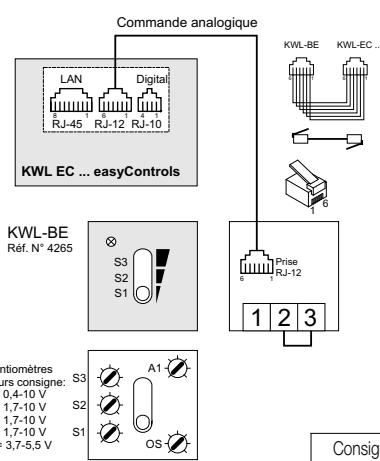3.0 Schéma de raccordement SS-1071**Utilisation standard (Pont sur 2 / 3)**


SS-1071 Nr. 85312 001 07.04.14

Remarques sur la pose des câbles:

KWL-SL 6/ 3 à 20 m.
 long. max. câble LiYY 6x0,34mm² = 200 m

Poser les câbles KWL-SL encastrés dans une gaine M25 minimum.

Schéma général easyControls SS-1042-1045

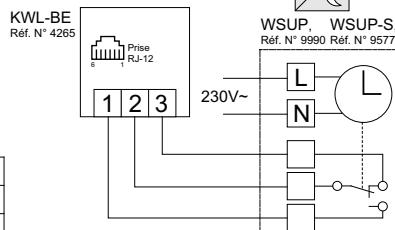Branchements horloges pour abaissement de nuit

Consigne	Pont sur bornes	
	1/2	2/3
Valeur fixe Potent. A1	✓	-
Intervalle 3 vitesses, Potent. S1 - S3	-	✓



Illustrations non contractuelles!
Conserver la notice à proximité de l'appareil!

N° 82218/01.16

www.helios-fr.com

Service et informations

D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Oetfingen
A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 avenue Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park ·
Colchester · Essex · CO4 9HZ