NOTICE DE MONTAGE

TELECOMMANDE RADIO 433MHz

412613

Famille 4
N° 4030
Indice D
Date 06/2011

© Photos non contractuelles - Atlantic Clim & ventil, S.A.S. au capital social de 2 916 400 euros - 13, Boulevard Monge 69882 Meyzieu Cedex - RCS Lyon n° B 421 370 289
AtlantiC Climatisation et Ventilation se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications à tout ou partie de ses produits sans être tenu de mettre à jour ses appareils et notices

SOMMAIRE

1. AVERTISSEMENTS 3
2. CONFIGURATION 3
2.1. Configuration de la première télécommande 3
2.2. Ajout d'une seconde télécommande (puis des suivantes) 4
2.3. Effacer une télécommande 4
2.4. Vidage complet mémoire récepteur 4
4. ENTRETIEN 5
5. GARANTIE 5
6. GARANTIE 6
7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 6

1. AVERTISSEMENTS

AVANT L'INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :

En cas d'inobservation des conseils et avertissements contenus dans cette notice, le fabricant ne peut-être considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens.

La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l'appareil, son respect permet d'en garantir l'efficacité et la longévité.

Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.

Après déballage, assurez-vous qu'il est en bon état, sinon adressez-vous à votre revendeur pour toute intervention.

L'utilisation d'un appareil électrique implique le respect des règles fondamentales suivantes :

- ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps humide ou mouillée (mains, pieds, ...)
- cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ne raccorder l'appareil au réseau que si ce dernier correspond aux caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique
- avant d'effectuer toute opération sur l'appareil, couper l'alimentation électrique et s'assurer qu'elle ne peut pas être rétablie accidentellement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son SAV ou personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

2. CONFIGURATION

2.1. Configuration de la première télécommande

Appuyer sur P3 (fig.2) jusqu'au bip continu, appuyer sur émission télécommande (fig.2) avant la fin du bip => bips rapides.

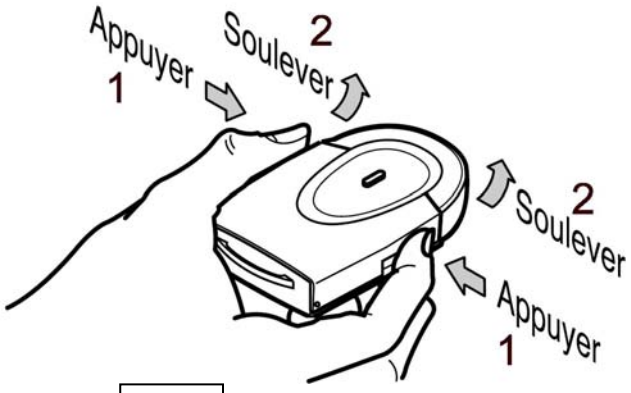

Fig. 1

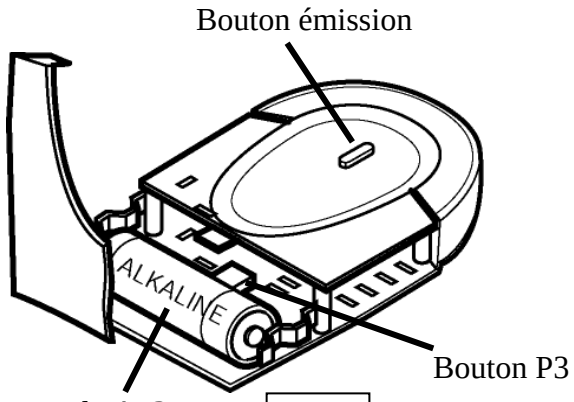

Fig. 2

Télécommande type 412613

2.2. Ajout d'une seconde télécommande (puis des suivantes)

Appuyer sur le bouton P3 (fig.2) de la télécommande déjà mémorisée => bip continu
Appuyer sur le bouton d'émission (fig.2) de la nouvelle télécommande => bips rapides.

2.3. Effacer une télécommande

Du récepteur :

Appuyer avec un trombone dans le trou situé à l'arrière du récepteur (fig.3) jusqu'aux bips lents et maintenir enfoncé en appuyant sur le bouton d'émission (fig.2) de la télécommande à effacer => bip continu.

De la télécommande :

Appuyer trois fois rapidement sur le bouton P3 (fig.2) de la télécommande à effacer => bips rapides
Appuyer sur le bouton d'émission (fig.2) de la télécommande => silence.

En cas de perte de votre télécommande, il faut effectuer le vidage complet de la mémoire puis l'ajout de la nouvelle télécommande.

2.4. Vidage complet mémoire récepteur

Attention, des éléments sous tension sont situés dans le boîtier électrique. Travailler avec des gants de protection et en prenant toutes les précautions nécessaires.

Appuyer avec un trombone dans le trou situé à l'arrière du récepteur (fig. 3) situé dans la boite électrique jusqu'au bip, relâcher et ré appuyer très rapidement (moins de ½ seconde), maintenir enfoncé jusqu'au bip continu.

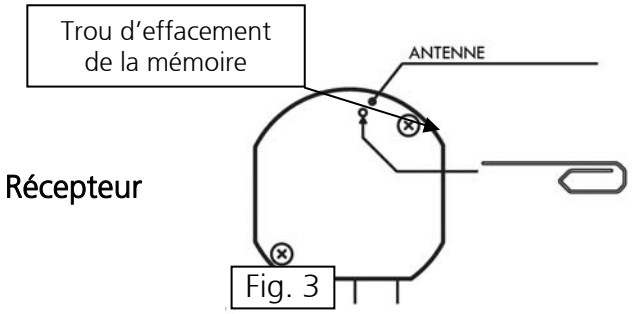

Fig. 3

4. ENTRETIEN

Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
Ne jamais utiliser des produits agressifs (acétone, trichloréthylène, …).
Si le voyant ne s'allume pas lorsque le bouton émission est actionné, vérifier la charge de la pile ainsi que son sens de montage.

5. GARANTIE

Le fabricant déclare que l'émetteur type 412613 est conforme aux exigences essentielles de la Directive R&TTE 1999/5/CE, pour l'utilisation à laquelle l'appareil est destiné.

Fait à MEYZIEU le 28 mars 2006

M. Maurice CHIESA
(Responsable R&D)

Emetteur RADIO

6. GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective) Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Atlantic Climatisation et Ventilation
13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tel : 04.72.45.19.45
www.atlantic-pro.fr

Cachet de l'installateur :