

CONSEILS DE POSE DU FILM ADHESIF

Matériel nécessaire :

Cutter, règle, raclette à vitre, essuie-tout

Pulvérisateur avec une "solution glissante" préparée à partir de 1 litre d'eau et 1ml de détergent liquide vaisselle ordinaire.

Désignation :

Le film adhésif s'applique en pose intérieure sur tous types de vitrages lisses.

La partie adhésive est protégée par une pellicule que l'on enlève au moment de la pose.

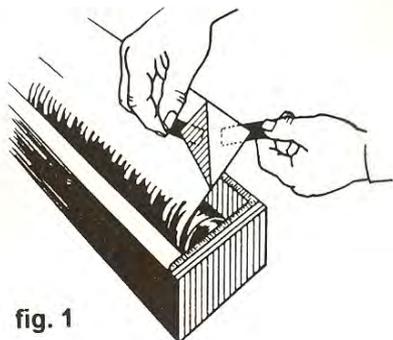


fig. 1



fig. 2

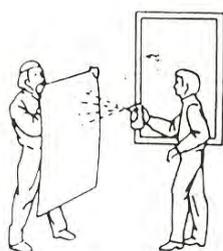


fig. 3

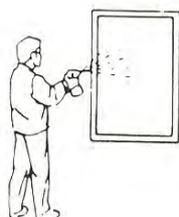


fig. 4

1 - Nettoyage :

Nettoyer soigneusement la vitre. Essuyer les bords avec des "essuie-tout".

2 - Découpe du film :

Découper le film en fonction de la dimension des vitres. Prévoir 1 à 2 cm en plus. Utiliser un cutter et une règle pour effectuer des coupes droites et nettes.

3 - Préparation du film :

Appliquer 2 bandes de scotch sur chaque côté d'un coin de votre film.

Préparer ainsi 2 coins (Fig.1). Cette opération permettra d'enlever la pellicule protectrice dans la prochaine étape.

4 - Enlever la pellicule protectrice de l'adhésif :

Une personne maintient le film adhésif en position verticale en le tenant par les 2 coins (côté scotch). (Fig. 2)

Une autre personne enlève la pellicule protectrice en tirant vers le bas et pulvérise au fur à mesure la solution "glissante" sur l'adhésif (Fig. 3).

5 - Mise en place sur la vitre :

Vaporiser légèrement la vitre.

Appliquer soigneusement le côté mouillé du film (adhésif) sur la vitre.

Le film doit "glisser" sur la vitre. Le positionner correctement de manière à le faire déborder légèrement de la vitre sans faire de plis. Ne pas froisser le film.

6 - Chasser les bulles d'air et la solution "glissante" :

Vaporiser la face du film se trouvant vers vous (non adhésive) avec la solution "glissante" (Fig. 4).

Passer la raclette pour aplatir le film en commençant par la partie supérieure et en partant du centre vers les extrémités.

Effectuer des passages horizontaux courts (30 à 45 cm), travailler de haut en bas.

Appuyer fortement pour éliminer le maximum d'eau et de bulles pendant le passage de la raclette, bien tenir le film avec votre main libre pour éviter qu'il ne bouge.

7 - Couper le film sur les bords :

A l'aide du cutter et de la règle, couper le film sur les 4 côtés de manière à obtenir un espace d'environ 1,5 mm entre le film et le châssis (si le film touche le châssis, il y a risque de cloque ou de "tunnels").

Enlever le scotch s'il est resté sur le film.

8 - Aplatir les bords du film :

Renouveler l'opération n° 6 en mouillant légèrement le film.

Passer la raclette et appuyer fortement sur les bords du film.

9 - Finition :

Avec un "essuie-tout", absorber et essuyer soigneusement toutes les traces d'eau le long des bords du film pour éviter que celle-ci ne s'infilte à nouveau sous le film.

10 - Laisser sécher :

L'application du film est terminée. Ne pas mouiller ni toucher au film.

Laisser sécher environ 2 à 3 semaines.

Condition d'entretien

Le film s'entretient comme une vitre normale. Utiliser les produits classiques à vitres et passer la raclette.


Ne pas nettoyer à sec. N'utiliser ni brosse ni chiffon, ni abrasifs.

UN POSEUR PEUT-IL APPLIQUER SEUL LES FILMS ?

Oui, grâce à la technique détaillée ci-dessous, idéale pour la pose extérieure, un homme peut poser seul n'importe quel film !

ETAPE 1 :

Enrouler la pellicule prédécoupée avec le peeling à l'intérieur. Arrivé à 20 cm du bord, vaporiser un peu d'eau.

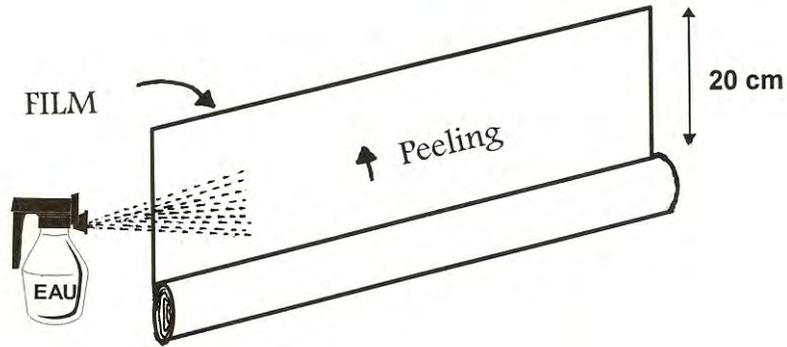


ETAPE 3 :

Grâce à l'eau répandue (ETAPE 1) sur le film enroulé, le peeling va adhérer à ce dernier. Décoller le peeling jusqu'à ce qu'il repasse de quelques centimètres à l'arrière et vaporiser d'eau les premiers 15 cm du film nu.




ETAPE 2 :

Enrouler le film jusqu'au bout et à l'aide de scotch séparer le peeling en l'enroulant autour du film sur ± 15 cm.

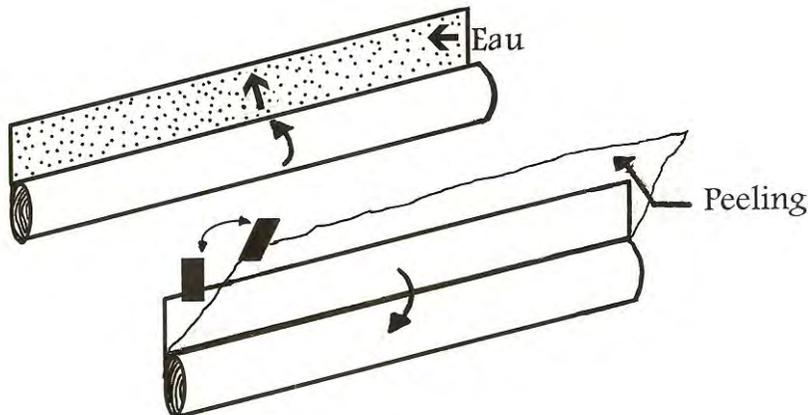

ETAPE 4 :

Le verre est déjà propre et recouvert de beaucoup d'eau. Appliquer par le haut les 15 cm de film. La pellicule enroulée sur le film est face à vous, maintenez le film appliqué avec la main gauche et le peeling avec le pouce de la main gauche. A l'aide de la main droite, déroulez le film par l'arrière jusqu'en bas

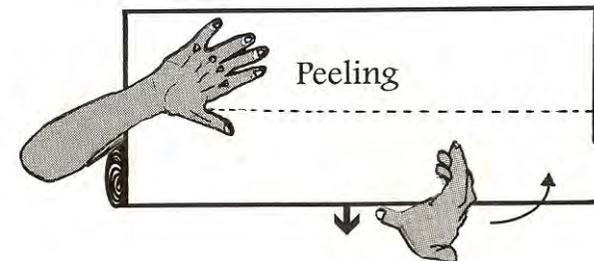

Une fois le film déroulé, le peeling est devant vous, il suffit tout simplement de l'ôter et de terminer la pose par le marouflage...

Grâce à cette technique rapide, vous éviterez poussières ambiantes, coups de vent.. et l'addition d'un deuxième intervenant.